
**BC-7338** RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

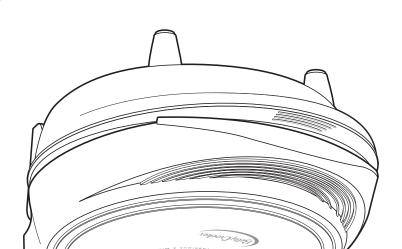

səngiəd-inim

**A BUDINBAT** 








# Betty Crocker<sup>™</sup>

Donut Factory

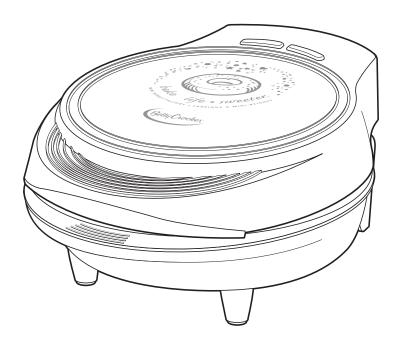

HOUSEHOLD USE ONLY

**BC-2938** 

Table des matières

# **Table of Contents**

Important Safeguards3	
Before Your First Use6	Pièces de rechange14
Know the Parts of Your	Retour pour services ou réparations13
Mini Donut Factory7	Sarantie limitée
Using Your Mini Donut Factory8	Entretien et nettoyage11
Tips for Using Your Mini Donut Factory9	01səngiəd-inim
Tips for Decorating Your Mini Donuts10	Conseils de décoration de vos
Care and Cleaning11	Conseils pratiques d'utilisation es pratiques d'utilisation es songiad-inim à supirdet extre de votre fabriques es songiad-inim à supirdet est propriété de la conseille de la
Limited Warranty12	8 səngiəd-inim á əupirdat ərtov əb noitasilitU
To Return for Service13	Familiarisez-vous avec les pièces 7 səngiəd-inim á əupirdet ərtov əb
Replacement Parts14	9 noite première utilisation6
	Importantes mesures de sécurité3

chaud, dans un four chaud, ni à leur proximité.

dont la cuisinière. 10. Ne mettez pas l'appareil sur un réchaud à gaz ou électrique

comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes,

- 9. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un
- surfaces antiadhésives afin d'éviter de rayer ces surfaces. Ne retirez jamais les aliments de l'appareil à l'aide d'un ustensile de cuisine tranchant ou métallique.

  8. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- fabricant de l'appareil peut causer un incendie, des décharges électriques ou des blessures corporelles et est donc interdit.

  7. Utilisez des ustensiles spécifiquement conçus pour les
- vérification, réparation ou réglage.

  L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, des décharges

la fiche a été endommagé, s'il a mal fonctionné, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon. Retournez l'appareil au service de réparation agréé le plus proche pour

- utilisé par des enfants ou à leur proximité. 5. Ne faites fonctionner aucun appareil dont le cordon ou la fiche a été endommagéé s'il a mal fonctionné s'il est
- pas le cordon d'alimentation, la fiche ni l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
  4. Une étroite surveillance s'impose lorsqu'un appareil est

3. Pour vous protéger contre tout risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure corporelle, ne mettez

ou les boutons. Les pièces deviennent chaudes en cours d'utilisation.

2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées

I. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS. de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.

# IMPORTAUTES MESURES DE SÉCURITÉ

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

#### 1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Parts become hot during use.
- 3. To protect against fire, electric shock, and injury to persons, do not immerse cord, plug, or unit in water or any other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 6. The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury and is therefore prohibited.
- 7. Use utensils specifically designed for nonstick surfaces to avoid scratching. Never remove the food item with a cutting device or metallic kitchen utensil.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not allow the cord to hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces including the stove.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 11. When using the appliance, allow for four to six inches of space above, behind and on either side of the appliance for air circulation.
- 12. Always place appliance on a heat resistant surface.
- 13. To disconnect, remove plug from wall outlet.

- 14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids
- 15. Do not use this appliance for other than its intended use.
- 16. Always unplug appliance immediately from outlet when not in use.
- 17. Always unplug and cool appliance before cleaning.

BC-2938 Donut U&C-2014\_USA2prng.indd 4

- 18. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
- 19. Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

# **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

est branché sur une prise.

14-07-07 4:34 PM

- son point d'entrée dans l'appareil.

  19. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il
- d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à
  - le nettoyer. 18. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon
- **après l'avoir utilisé.**17. Débranchez et laissez toujours l'appareil se refroidir avant de
- lesquelles il a été conçu. 16. Débranchez toujours l'appareil de la prise immédiatement
  - chaud. 15. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour
  - appareil qui contient de l'huile chaude ou tout autre liquide
  - 14. Faites preuve d'extrême prudence lorsque vous déplacez un
- chaleur. 13. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise murale.
  - Lorsque vous utilisez l'appareil, accordez de quatre à six pouces d'espace au-dessus, derrière et de chaque côté de l'appareil pour permettre une bonne circulation d'air.
     Placez toujours l'appareil sur une surface résistante à la

electricien agrée si nécessaire.

AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un

fiche de quelque façon.

elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la

- dans une prise correctement installée.

  3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si
- que l'autre). 2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée
- 1. L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large

#### FICHE POLARISÉE

on aux raccords de l'appareil.

- ou au dos de l'appareil). 4. Eviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise
- moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous
  - ou les faire trébucher. 3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au
- précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants
  - de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon. 2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de
- 1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque

#### D'ALIMENTATION INSTRUCTIONS SUR LE CORDON

#### POWER CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
- 2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- 3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
- 4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

#### **POLARIZED PLUG**

- 1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
- 2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
- 3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

**WARNING:** Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

#### **Before Your First Use**

Carefully unpack the Mini Donut Factory and remove all packaging materials from in and around the unit. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wipe the cooking plates and the exterior of the unit with a cloth or sponge moistened in warm water. Dry thoroughly.

**WARNING:** Do not immerse the unit, cord or plug in water or any other liquid. Do not pour or run water onto any part of the appliance. Do not use harsh or abrasive cleansers on any part of the appliance.

To maintain the quality of the nonstick finish on your Mini Donut Factory we recommend the following: Using a paper towel, coat the nonstick surface with a small amount of vegetable oil or a nonstick cooking spray. Wipe off excess oil.

Before use unwind the power cord completely and keep the cord away from the hot parts of the appliance.

**NOTE:** During the first use, the unit may emit a slight odor for a few minutes. This is normal. The odor is harmless and should not reoccur after the initial heating.

**REMARQUE**: Au cours de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur se dégage de l'appareil durant quelques minutes. Cela est normal. L'odeur est inoffensive et ne devrait pas se reproduire après le chauffage initial.

9

Avant d'utiliser l'appareil, déroulez complètement le cordon d'alimentation et gardez-le éloigné des pièces chaudes de l'appareil.

Pour maintenir la qualité du fini non adhésif de votre fabrique à minibeignes, nous recommandons ce qui suit : à l'aide d'un essuie-tout, recouvrez la surface non adhésive d'une petite quantité d'huile végétale ou d'un aérosol de cuisson antiadhésif. Essuyez l'excès d'huile.


AVERTISSEMENT: Ne mettez pas l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau sur aucune pièce de l'appareil. N'utilisez de détergents forts ni de produits de nettoyage abrasifs sur aucune pièce de l'appareil.

chaude. Essuyez bien. **AVERTISSEMENT :** Ne mettez pas l'appareil. le cordon ni la fiche dans l'eau

Déballez soigneusement la fabrique à mini-beignes et retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur et autour de l'appareil. Pour enlever toute poussière qui aurait pu s'accumuler durant l'emballage, essuyez les plaques de cuisson et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'une éponge ou d'un linge humecté d'eau abparde.


# Avant votre première utilisation

#### CARACTÉRISTIQUES NOMINALES : 120V, 60Hz, 1000W, C.A. SEULEMENT

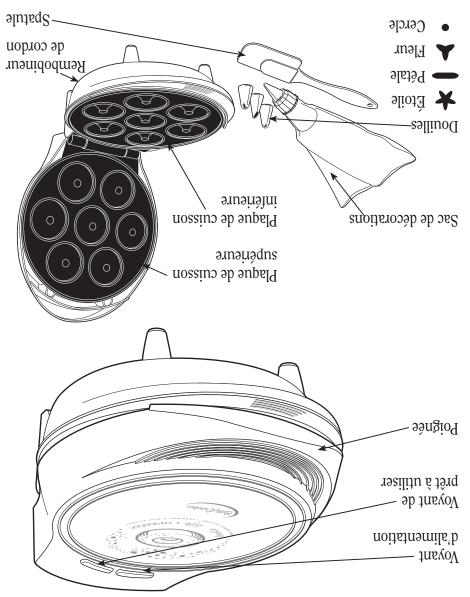

Familiarisez-vous avec votre fabrique à mini-beignes

# **Know the Parts of Your Mini Donut Factory**

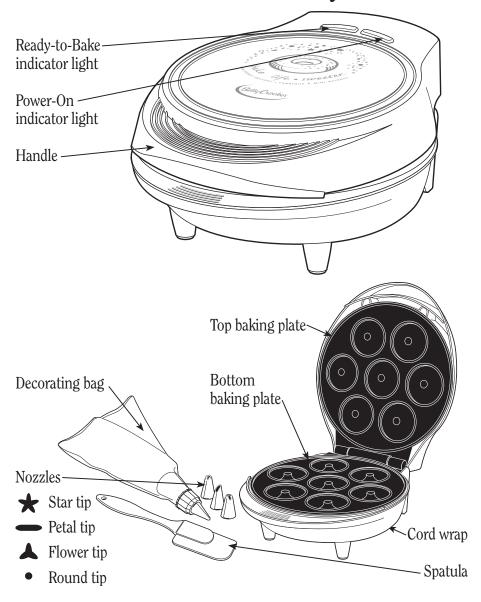


RATING: 120V, 60Hz, 1000W, AC ONLY

- 1. Place unit on a clean, dry, heat resistant flat surface, such as a table or countertop.
- To maintain the quality of the nonstick finish on your Mini Donut Factory we recommend the following: Using a paper towel, coat the nonstick surface with a small amount of vegetable oil or a nonstick cooking spray. Wipe off excess oil.
- 3. Plug the power cord into a convenient 120V, 60 Hz, AC-only outlet. The red Power-On indicator light will illuminate. Lower the lid to the closed position.

**NOTE:** The Mini Donut Factory must be allowed to preheat before using. During pre-heating you can prepare your ingredients and batter.


4. The red Power-On Indicator Light comes on when the unit is plugged in. This light will stay on until the unit is unplugged.

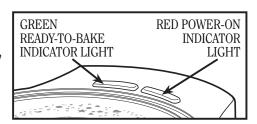

5. The green Ready-to-Bake Indicator Light comes on when

the unit has reached the temperature. For best results, wait until the green Ready-to-Bake Indicator Light comes on before adding the batter.

**WARNING:** The housing of this unit gets hot during use. Always use the handle on the lid to open and close the unit. To prevent burns, never touch cooking plates while hot. Always use an oven mitt to protect your hands when opening and closing the unit as steam may emit from the sides and can cause burns.

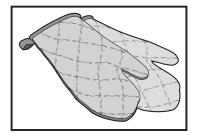

- 6. Use the handle to lift the lid into the upright position. Carefully fill each reservoir approximately with 2 tablespoons (30 ml) of batter. Be careful not to overfill the reservoir as the batter will expand during cooking.
- 7. Close the lid and allow to bake.

8

is vapeur peut s'en échapper des côtés et causer des brûlures. lorsque vous ouvrez et lermez l'appareil, car de

gants de cuisine pour vous protèger les mains lorsqu'elles sont chaudes. Utilisez toujours des ue concuez lamais les plaques chauffantes et termer l'appareil. Pour éviter toute brûlure, toujours la poignée du couvercle pour ouvrir s'èchaufte en cours d'utilisation. Utilisez

**VAERTISSEMENT:** Le boîtier de cet appareil

voyant pret a utiliser vert s'allume avant d'ajouter la pâte. température requise. Pour obtenir de meilleurs résultats, attendez que le b. Le voyant prêt à utiliser vert s'allume lorsque l'appareil a atteint la

8

due l'appareil soit débranché.

s'allume lorsque l'appareil est branché. Ce voyant restera allumé jusqu'à ce

4. Le voyant d'alimentation rouge

KONCE D'ALIMENTATION **Y UTILISER** TNAYOV **VOYANT PRËT** 

les ingrédients et la pâte. préchauffage, vous pouvez préparer beignes avant de l'utiliser. Durant le préchaufter la fabrique à mini-

KEMARQUE: Vous devez laisser

Abaissez le couvercle en position fermée. 120 volts, 60 Hz uniquement. Le voyant d'alimentation rouge s'allumera.

3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de CA facile d'accès de

d'un aérosol de cuisson antiadhésif. Essuyez l'excès d'huile. recouvrez la surface non adhésive d'une petite quantité d'huile végétale ou beignes, nous recommandons ce qui suit : à l'aide d'un essuie-tout, 2. Pour maintenir la qualité du fini non adhésif de votre fabrique à mini-

chaleur, comme une table ou un comptoir. 1. Placez l'appareil sur une surface propre, sèche, plane et résistante à la

BC-2938 Donut U&C-2014 USA2prng.indd 8 14-07-07 4:34 PM

- l'appareil d'abord et préparez la pâte pendant que l'appareil préchauffe.

   Accordez de 3 à 5 minutes de cuisson pour chaque fournée. La durée de
- cuisson du livret de recettes Betty Crocker<sup>ac</sup>.

   Préchauffez toujours la fabrique à mini-beignes avant de l'utiliser. Branchez
  - Essayez vos propres recettes favorites à l'aide du guide des durées de

## Conseils pratiques d'utilisation de votre fabrique à mini-beignes

13. Lorsque vous avez terminé la cuisson, assurez-vous de débrancher immédiatement la fabrique à mini-beignes. L'appareil ne s'éteint pas automatiquement et doit être débranché. L'aissez-le se refroidir avec le couvercle ouvert avant de le déplacer, le nettoyer ou le ranger.

12. Pour garder la chaleur, abaissez le couvercle entre les lots de mini-beignes.

11. Retirez les mini-beignes de l'appareil à l'aide d'un ustensile conçu pour les surfaces antiadhésives. M'utilisez pas d'ustensiles en métal car ils pourraient endommager la surface antiadhésive des plaques de cuisson.

gateaux.

dependra de la recette et des preterences individuelles.

10. Ouvrez l'appareil prudemment en utilisant la poignée. Vous pouvez vérifier que les mini-beignes sont bien cuits en insérant un cure-dent au centre des

9. La plupart des beignes seront prêts en 3 à 5 minutes. La durée de cuisson

8. Il se peut que, de temps à autre, le voyant vert de prêt à utiliser s'allume et s'éteigne durant la cuisson. Cela indique que le thermostat interne se règle automatiquement pour maintenir la température de cuisson idéale.

7. Fermez le couvercle et laissez cuire.

goutlera durant la cuisson.

6. Utilisez la poignee pour soulever le couvercle a la verticale. Avec précaution, remplissez chaque réservoir d'environ 30 mL (2 c. à table) de pâte. Faites attention de ne pas trop remplir les réservoirs car la pâte de pâte.

- 8. The green Ready-to-Bake indicator light may periodically turn on and off during baking. This is an indication that the internal thermostat is automatically adjusting to maintain the ideal baking temperature.
- 9. Most mini donuts will be ready in approximately 3 to 5 minutes. Cooking time will depend on the recipe and personal preference.
- 10. Carefully open the unit using the handle. You may want to test the mini donuts by inserting a toothpick into the centre to ensure they are finished baking.
- 11. Remove mini donuts from the unit using a utensil safe for nonstick surfaces. Do not use metal utensils as they may damage the nonstick surface of the cooking plates.
- 12. Lower the lid between batches of mini donuts to preserve the heat.
- 13. When you are finished baking, be sure to unplug the Mini Donut Factory immediately. The unit does not shut off automatically and must be unplugged. Allow to cool with the lid open before moving, cleaning or storing.

### **Tips for Using Your Mini Donut Factory**

- Try your own favourite recipes using the guide for baking times in the Betty Crocker™ Recipe Booklet.
- Always preheat the Mini Donut Factory before baking. Plug in the Mini Donut Factory first and prepare the batter while the unit preheats.
- Allow 3 to 5 minutes cooking time for each batch. Actual cooking time will vary depending upon the batter ingredients and type of donuts being prepared.
- The suggested amount of batter for each cooking reservoir is approximately 2 tablespoons. Use caution not to overfill the cooking reservoirs.
- Be careful not to over mix your batter as the texture of donuts could become heavy. Mix the batter only until the large lumps are gone.
- To easily fill the cooking reservoirs, we recommend using a disposable pastry bag or zipper-top plastic food storage bag with the corner clipped.

- If donuts do not lift out of the reservoirs easily when ready, close the lid and bake for an additional 1 to 2 minutes.
- Do not open the lid of your Mini Donut Factory for a minimum of 3 minutes. Opening the lid too soon may result in the donut separating before being fully cooked.
- For even browning on both sides, quickly drop the batter into the reservoirs to minimize the time that the lid is open.
- Donuts are finished baking when they are golden brown.
- Allow donuts to cool for a few minutes before eating to prevent burns.
- Remove donuts from the unit using a utensil safe for nonstick surfaces. Do not use metal utensils as they may damage the nonstick surface of the cooking plates.
- Place baked donuts on a cooling rack prior to icing and decorating.
- The appliance and prepared food gets very hot. If children are helping they will need close supervision.

## **Tips For Decorating Your Mini Donuts**

- Donut decorating is an easy and fun way to express your creativity.
- When decorating, always allow donuts to cool before icing
- For best results when decorating, we recommend icing with warm, melted candy melts.
- You can use a piping bag with melted candy melts or cake decorating pens in a variety of fun colours.
- Coconut flakes, chopped nuts, chocolate chips, jelly beans, coloured sprinkles, coloured sanding sugars or other small candies can be added to create fun designs.
- For best results, decorate while the icing, glaze or frosting is still moist.
- You can also coat the donuts with powdered sugar or cinnamon-sugar while they are still hot. Fill a brown paper bag with the coating, drop in the donuts and shake gently to coat.

- recommandons un glaçage de fondant acidulé fondu et chaud.
- Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous décorez, nous
- de créativité.
  Lorsque vous décorez les beignes, laissez-les se refroidir avant de les glacer.
- La décoration de beignes est un moyen facile et amusant de faire preuve

# Conseils de décoration de vos mini-beignes

- vous aident, ils auront besoin d'une étroite surveillance.
- les décorer.

   Lappareil et les aliments préparés deviennent très chauds. Si des enfants
- surfaces antiadhésives. IV utilisez pas d'ustensiles en métal car ils pourraient endommager la surface antiadhésive des plaques de cuisson.

   Mettez les beignes cuits sur une clayette à refroidir avant de les glacer et de
  - d'éviter des brûlures.

     Retirez les beignes de l'appareil à l'aide d'un ustensile conçu pour les
  - Laissez les beignes se refroidir quelques minutes avant de les manger afin
    - Les beignes ont fini de cuire lorsqu'ils sont brun doré.
  - est ouvert trop tot.

     Pour obtenir un brunissage uniforme des deux côtés, versez rapidement la pâte dans les réservoirs pour minimiser la durée d'ouverture du couvercle.
  - minutes après la cuisson. Les beignes risquent de se défaire si le couvercle
  - sont prêts, fermez le couvercle et laissez-les cuire 1 ou 2 minutes de plus. N'ouvrez pas le couvercle de la fabrique à mini-beignes avant au moins 3
  - d'utiliser une poche à douille jetable ou un sac d'entreposage des aliments en plastique à fermeture par pression et glissière découpé dans un coin.
    Si vous ne pouvez facilement soulever les beignes des réservoirs lorsqu'ils
    - soient détaits.

       Pour facilement remplir les réservoirs de cuisson, nous recommandons
    - deviendrait lourde. Ne la pétrissez que jusqu'à ce que les gros grumeaux
    - cuisson.Faites attention de ne pas trop brasser la pâte car la texture des beignes
  - 2 cuillers à table. Faites attention de ne pas trop remplir les réservoirs de
- préparés.

  La quantité de pâte suggérée pour chaque réservoir de cuisson est d'environ

   La quantité de pâte suggérée pour chaque réservoir de cuisson est d'environ

cuisson réelle dépendra des ingrédients de la pâte et du type de beignes

et sec avant de le ranger.

Enroulez le cordon autour du rembobineur de cordon pratique sur le socle de l'appareil. L'appareil peut être rangé à la verticale. Assurez-vous qu'il est propre

Essuyez-le bien.

Lextérieur de l'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un linge propre et humide.

de nettoyage abrasifs sur aucune pièce de l'appareil.

Ne le mettez pas au lave-vaisselle. N'utilisez de détergents forts ni de produits

pièce de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Ne mettez pas l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide. Ne versez ni ne laissez couler de l'eau sur aucune

Essuyez les plaques de cuisson à l'aide d'un linge propre et humide. Pour enlever les aliments ou les taches rebelles, utilisez une brosse de nylon doux ou tout autre ustensile de nettoyage conçu pour les surfaces non adhésives.

avant de la déplacer, la nettoyer ou la ranger.

Assurez-vous toujours que la fabrique à mini-beignes est débranchée et froide

## Entretien et nettoyage

enrober,

la cannelle lorsqu'ils sont encore chauds. Remplissez un petit sac en papier brun de l'enrobage, mettez-y les beignes et secouez légèrement pour les

- est encore humide.

   Vous pouvez aussi recouvrir les beignes de sucre en poudre ou de sucre à
- des bonbons haricots, des paillettes colorées, des sucres perlés colorées ou d'autres petits bonbons peuvent aider à créer des motifs amusants.

   Pour obtenir de meilleurs résultats, décorez lorsque le glaçage ou le fondant
  - fondus ou des crayons à décorer les gâteaux dans une variété de couleurs amusantes.
    Des flocons de noix de coco, des noix hachées, des grains de chocolat,
    - Yous pouvez utiliser une poche à douille avec des fondants acidulés

#### Care and Cleaning

Always ensure your Mini Donut Factory is unplugged and cool before moving, cleaning or storing.

Wipe the cooking plates with a clean, damp cloth. To remove stubborn stains or food, use a soft nylon brush or other cleaning utensils safe for nonstick surfaces.

**WARNING:** Do not immerse the unit, cord or plug in water or any other liquid. Do not pour or run water onto any part of the unit. Do not place in dishwasher. Do not use harsh or abrasive cleansers on any part of the appliance.

The exterior of the unit may be wiped clean with a damp cloth. Dry thoroughly.

Wind cord around convenient cord wrap on base. Unit can be stored in upright position. Ensure unit is clean and dry before storing.

# 

#### LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/ strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

#### 

pourraient ne pas vous concerner.

리라리라리라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라

particuliers, accessoires ou indirects, par consequent, les limitations susmentionnées provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages egalement avoir d'autres droits selon l'endroit ou vous residez. Certains etats ou garantie. La presente garantie vous contère des droits juridiques prècis. Vous pouvez nue felle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la periode de la présente particulier, est rejetee, sauf dans la mesure ou cela est interdit par la loi, auquel cas implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage Joute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Joute garantie on indirects dus au non-respect des clauses implicites ou explicites de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires

des fins autres qu'une utilisation domiciliaire familiale. deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à Ce produit est conçu pour une utilisation domiciliaire familiale. La presente garantie contenants en céramique, hélice coupante/passoire, filtres ou surfaces antiadhésives. fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, La presente garantie ne couvre pas les pieces suivantes, qui pourraient avoir ete

s il a ete endommage accidentellement ou intentionnellement. conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en détaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altèré, s'il a été inadequat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmètique normale ou un entretien La présente garantie ne couvre aucune détectuosité causée par l'accumulation

qui l'a reçu en cadeau à l'état neut. du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne Jone Jes recours relies à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat trais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous trais de port payés. composant de valeur egale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas ou le meme produit ou que ce produit soit détectueux pendant la période de garantie, nous réparerons produit ou de tout composant détectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce a condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit

# CARANTIE LIMITEE D'UN (1) AN

12

BC-2938 Donut U&C-2014 USA2prng.indd 12 14-07-07 4:34 PM

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3 FORMULA BRANDS INC. Ou écrivez à du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE) 0111-442-778-1

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le

signaletique.

du service, veuillez spécifier le « NUMERO DU MODELE », tel qu'indiqué sur sa plaque Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet

mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

l'avance le prix de la reparation, et apres avoir reçu votre cheque ou votre

4. Pour les reparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à

colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

3. Aftin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au

postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code

KEMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

FORMULA BRANDS INC. 1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYE, à :

# RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS:

#### TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to: FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

**NOTE:** We recommend you insure your parcel for your protection.

- 2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
- 3. To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
- 4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.


If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.


> For assistance regarding this appliance, please call 1-877-244-1110 between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday Or write FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

## REPLACEMENT PARTS





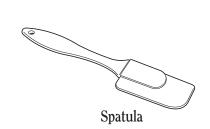

#### PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

DADE	OTN	DDICE	TOTAL
PART	QTY	PRICE	TOTAL
Decorating Bag with			
4 Decorating Nozzles		\$4.99	
Spatula		\$0.99	
TOTAL			
SHIPPING AND HANDLING TO	\$15.00*		
SUBTOTAL			
		TOTAL	

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to: FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -Parts Department 9033 Leslie Street, Unit #1 Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 4K3

M	A	м	E.
IN.	Η.	١٧I	Ľ

ADDRESS

CITY STATE

ZIP CODE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

\* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks for delivery.

BC-2938 U2P 07/14

U2P 07-2014 BC-5338

bour la livraison. Veuillez prévoir 3 à 6 semaines

pour confirmer les frais d'envoi. un courriel au customerservice@formulabrands.com appeler le numéro sans frais I 877 244-1110 ou envoyer pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez \* Les coûts d'expédition peuvent varier selon les suppléments

**KEWARQUE:** AOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

Les prix peuvent changer sans préavis.

CODE POSTAL ETAT AITTE

**VDDKESSE** 


WON

		TATOT		
Wit ata				
i Cybydy Cybydy				TOTAL PARTIEL
Richmond Hill, Ontario,	\$ 00'9I*		:	FRAIS D'ENVOI POUR LES ÉU.
9033 Leslie Street, Unit #1				
Service des pièces				
FORMULA BRANDS INC				LATOT
FORMULA BRANDS INC.				
mandat libellé à l'ordre de :				
ci-dessous, en y joignant un		\$ 66'0		Spatule
et envoyer le formulaire		\$ 66'₺		4 douilles de décorations
des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir				Sac de décorations avec
Si vous vouiez conninante	TATOT	PRIX	бLЕ	PIECE

#### AENITTES INSCRIRE LE NUMÈRO DE MODÈLE ICI :

Spatule

4 douilles de décorations Sac de décorations avec

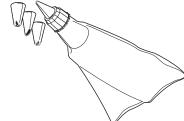

**bi**ECES DE BECHVICE

14

BC-2938 Donut U&C-2014\_USA2prng.indd 14 14-07-07 4:34 PM